

Тумба Набор мебели "Афина"

Модуль А176

Проект БНЗ 82.176.00.00.00

Инструкция по сборке

Детали, составляющие изделие, пронумерованы.

Номера и названия деталей приведены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции.



1. Подготовка деталей к сборке

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели.

Чтобы начать монтаж доставленной Вам радиости, просим


соблюдать указанные в этой инструкции рекомендации.
Сохранность и долговечность мебели зависят от правильного использования и ухода за ней.

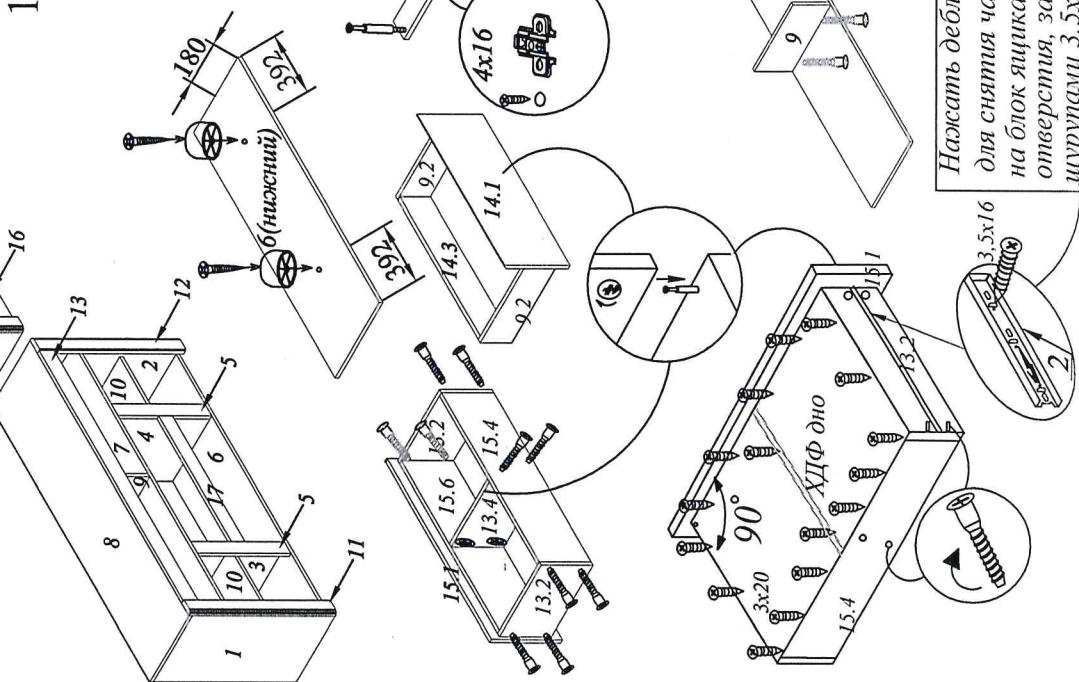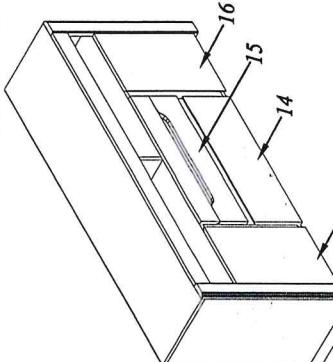


Комплект №
2

Инструмент для сборки в комплект поставки не входит
XIIФдно 639x360 -1 шт.
XIIФ 149x230 -1 шт.
Гвоздь 2х25 - 38 шт.
Шуруп 3x20 - 33 шт
Шкант 8x30 - 4 шт
Поддятник - 4 шт.
Саморез 4x32-2 шт.
Амортизатор - 2 шт.
Опора - 2 шт.
Комплект Фурнитуры

1,2 - 668x360 -2шт.
3,4 - 438x344 -2шт.
5 - 438x64 -2шт.
6,7 - 1460x360 -2шт.
8- 1500x360 -1шт.
9-360x178 -1шт.
10-384x344 -2шт.
11,12-684x10 -2шт.
13-1360x70 -1шт.
14,1 - 680x220 -1шт.
9,2 - 350x120 -2шт.
14,3 - 609x120 -1шт.
15,1 - 680x220 -1шт.
13,2 - 350x120 -2шт.
15,4 - 609x120 -1шт.
13,4 - 318x120 -1шт.
15,6 - 609x120 -1шт.
16 - 308x470 -2шт.

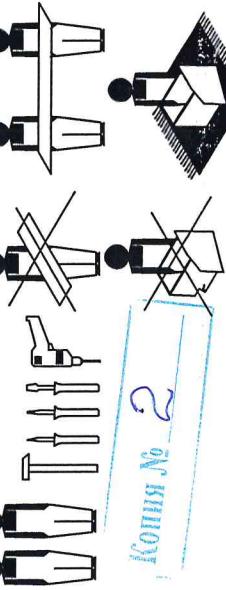

2. Сборка тумбы

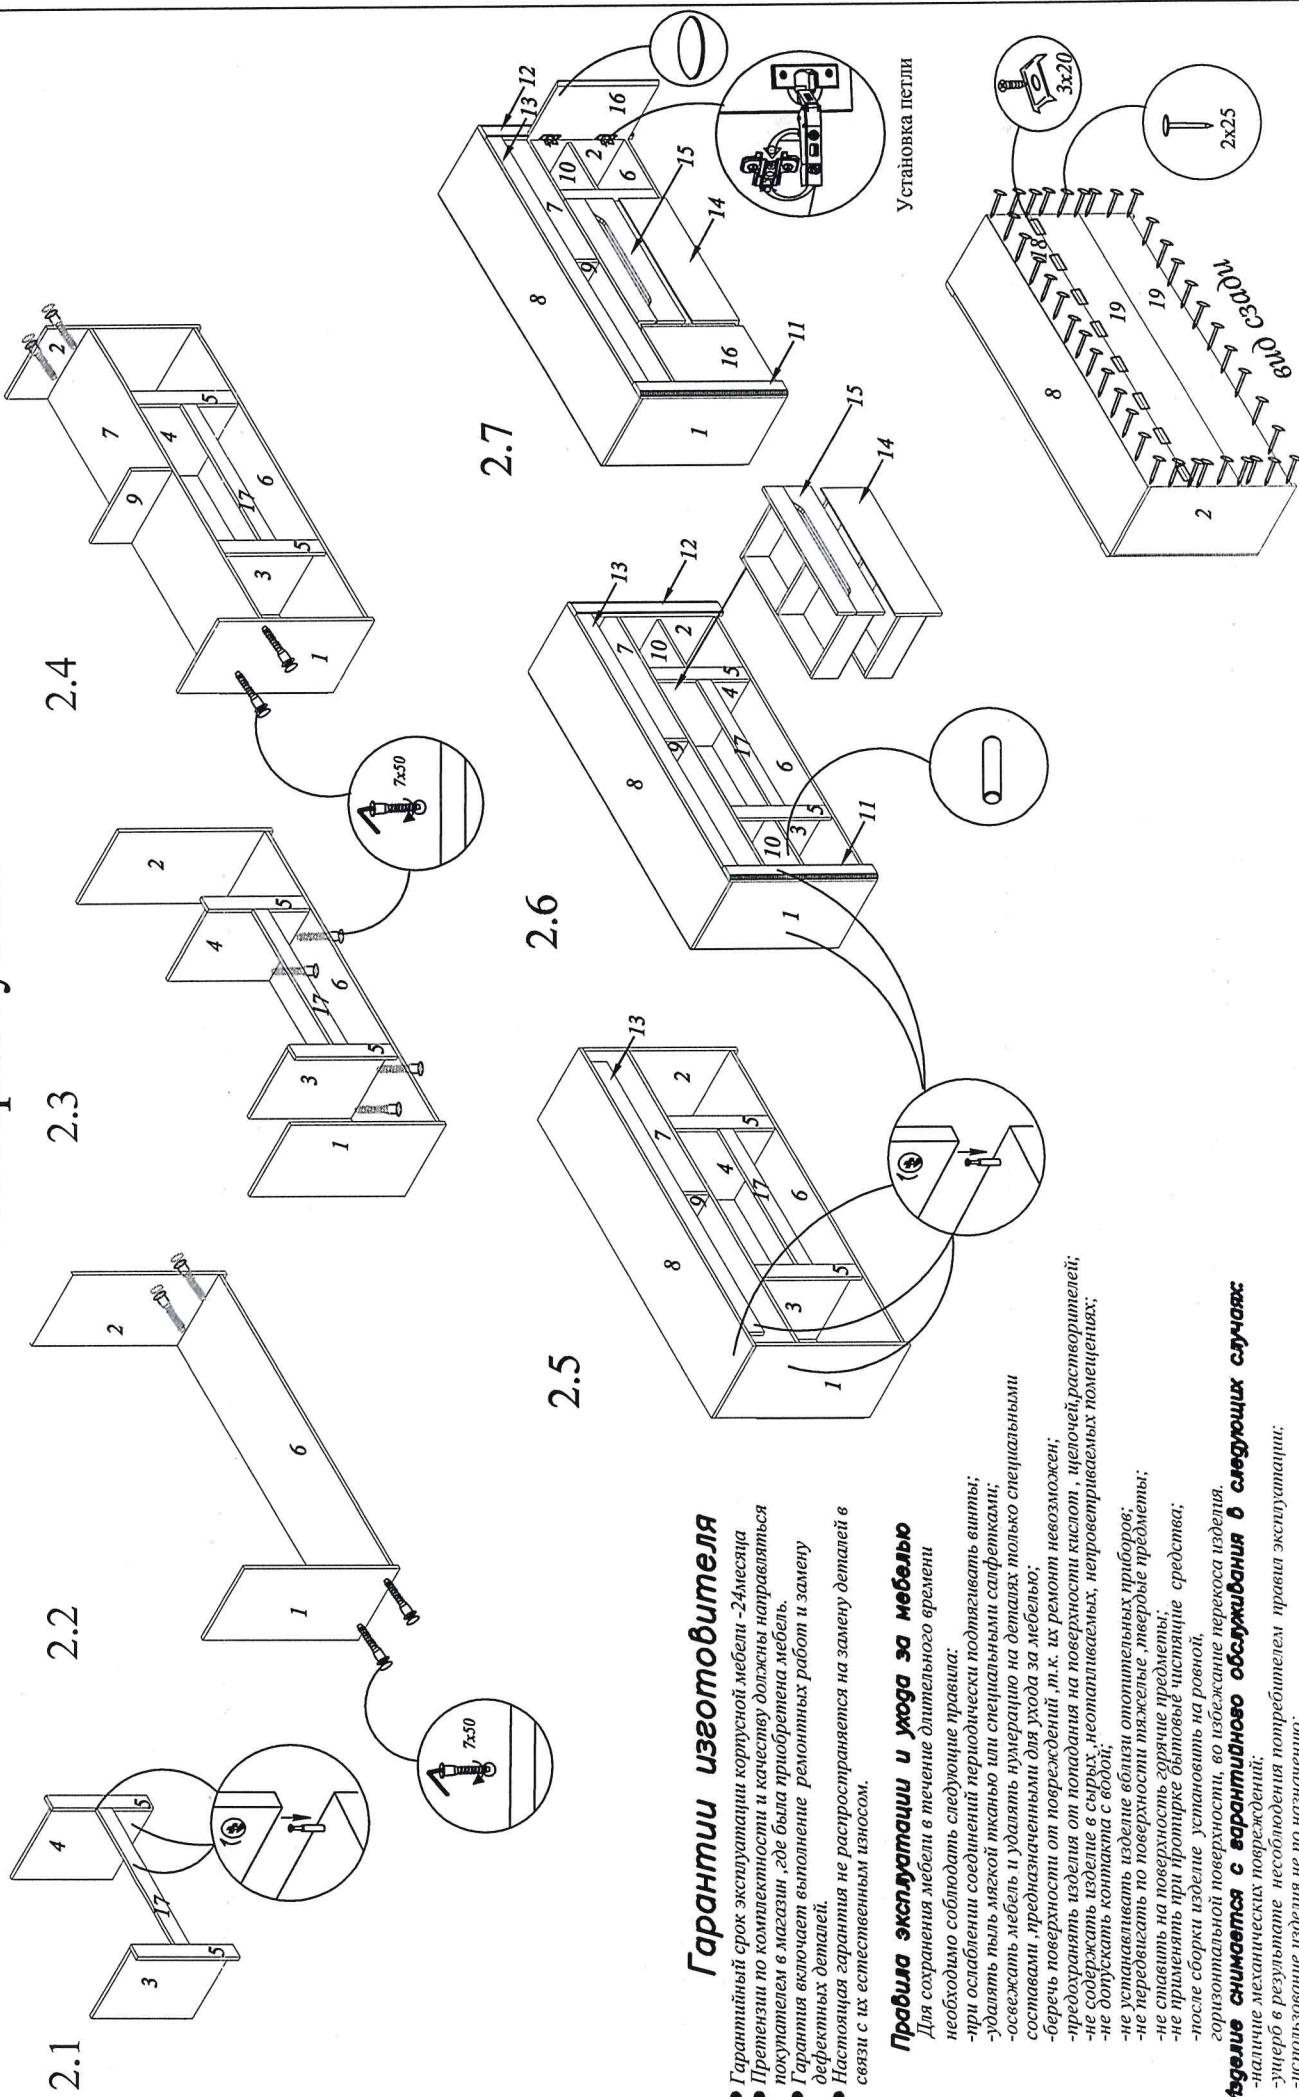

Гарантии изготовителя и уюда за мебелью

Для сохранения мебели в течение длительного времени

- Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца
- Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.
- Гарантиты вспомогают выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей.
- Настоящая гарантитя не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.

Правила эксплуатации и уюда за мебелью

Для сохранения мебели в течение длительного времени

- необходимо соблюдать следующие правила:
- при ослаблении соединений периодически подтягивать винты;
- удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
- освежать мебель и удалять непрерывно на деталях только специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью;
- беречь поверхности от повреждений, т.к. их ремонт невозможен;
- предохранять изделия от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей, неповерхностных, непроприемаемых полимеров;
- не содержать изделие в сырьях, неспопаливаемых, непроприемаемых полимерах;
- не устанавливать изделия близко от источников тепла;
- не передвигать изделия по поверхности тяжелые твердые предметы;
- не ставить на поверхность горячие предметы;
- не приподнимать при пропорке бывшие частичные средства;
- после сборки изделие устанавливать на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

Изделие снимается с гарантитного обескураживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений;
- изделие в результате неиспользования по назначению;
- использование изделия не по назначению;
- изделие в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- ударов или удара изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожар, землетрясение и т.п.), неизвестных случаев;
- при наличии следов постороннего блескания изделия;
- при измениении конструкции изделия.

Ввиду усовершенствования технологии изменения конструкции изделий, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.

Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой - 24 мес.

Срок службы изделия 10 лет